



Voici quelques conseils indispensables pour la prise de côtes de vos volets roulants sur mesure. En fonction du modèle de volet roulant que vous choisirez la prise de côtes diffère.

Traditionnels

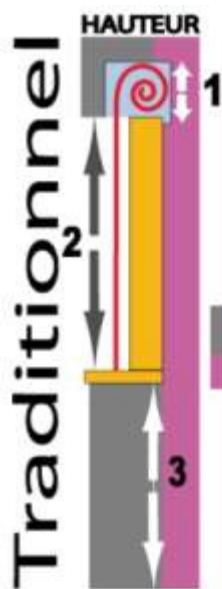


- 1 - Hauteur de la réservation existante
- 2 - Hauteur, ouverture à l'aplomb
- 3 - Hauteur bas de fenêtre / sol
- 4 - Largeur Tableau extérieur
- 5 - Largeur coffre existant

Enroulement extérieur

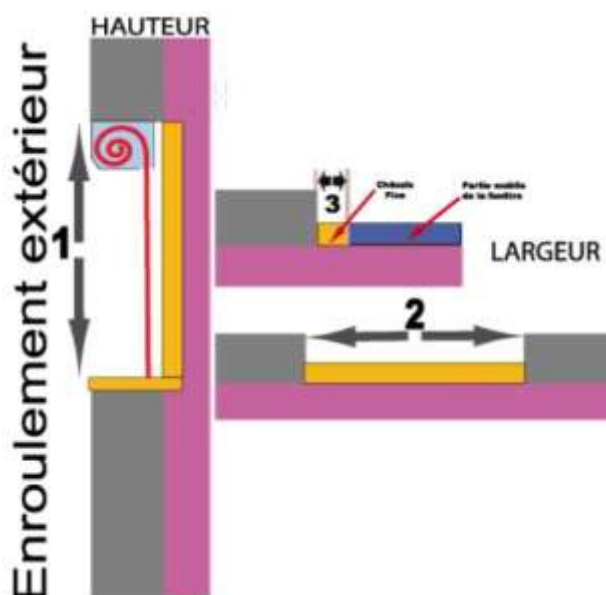


- 1- Hauteur sous linteau
- 2 - Largeur Tableau extérieur
- 3 - Largeur de passage de la manivelle ou de la sangle

Enroulement intérieur

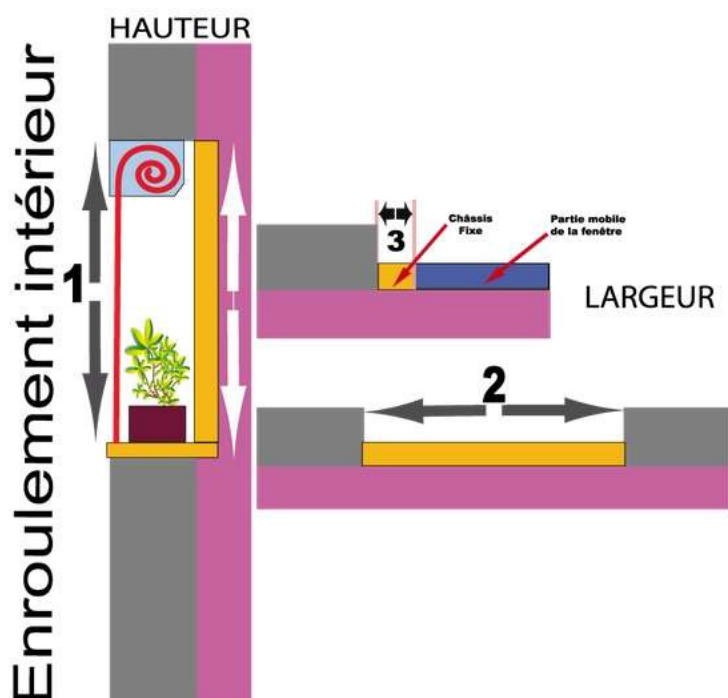

- 1 - Hauteur sous linteau
- 2 - Largeur Tableau extérieur
- 3 - Largeur de passage de la manivelle ou de la sangle

Enroulement en façade

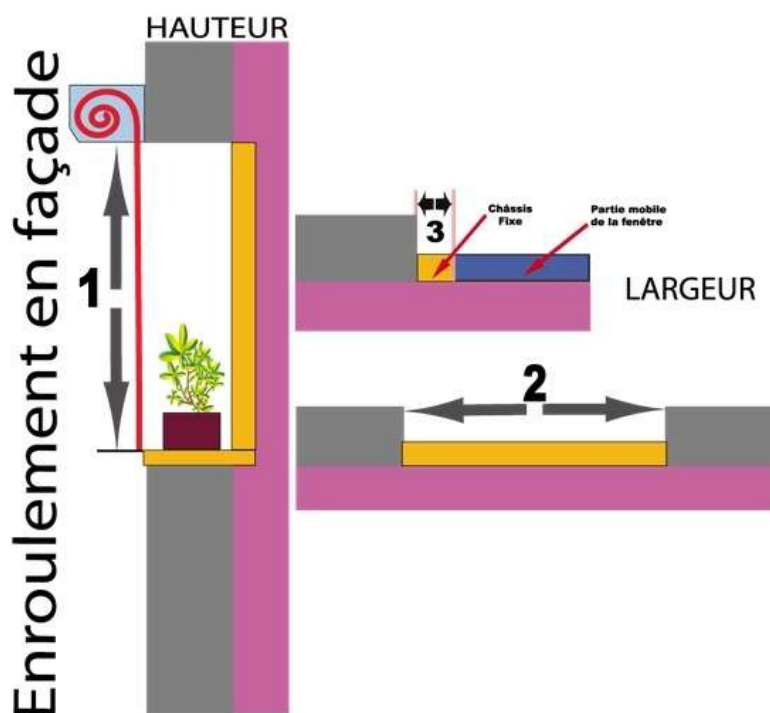

- 1 - Hauteur sous linteau
- 2 - Largeur Tableau extérieur
- 3 - Largeur de passage de la manivelle ou de la sangle

